

GUIDA PER MONTAGGIO FARI A LED GOLF MK6


Vi serve semplicemente una chiave a tubo da 8



Per prima cosa, rimuovete le plastiche sul portellone posteriore



Poi, svitate i 2 dadi M6 che tengono stretto il faro

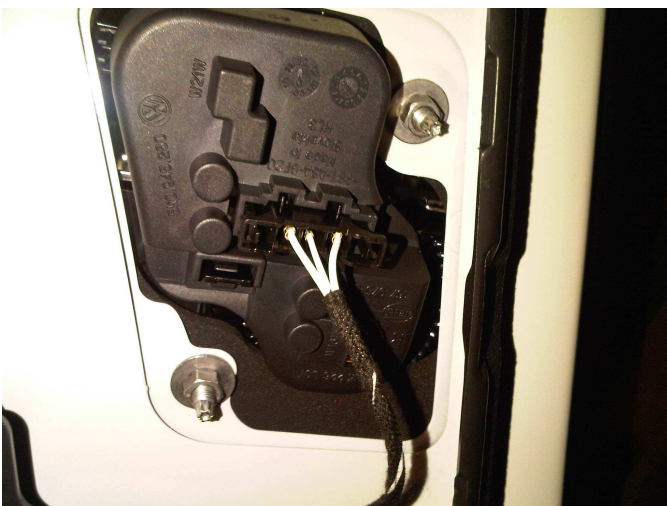

Con le unghie, portate in contemporanea le 2 alette sull'estremità del connettore verso l'interno, quindi estraete il jack dal faro




Una volta smontati i dadi e staccati i connettori, spingete il faro dalla lampade verso l'alto



Quando i 2 filetti sono usciti dai perfori, chiudete parzialmente il portellone e dall'esterno sfilate il varo verso destra (ovviamente per il faro sinistro verso sinistra).




Rimuovete la plastica di protezione dal faro LED

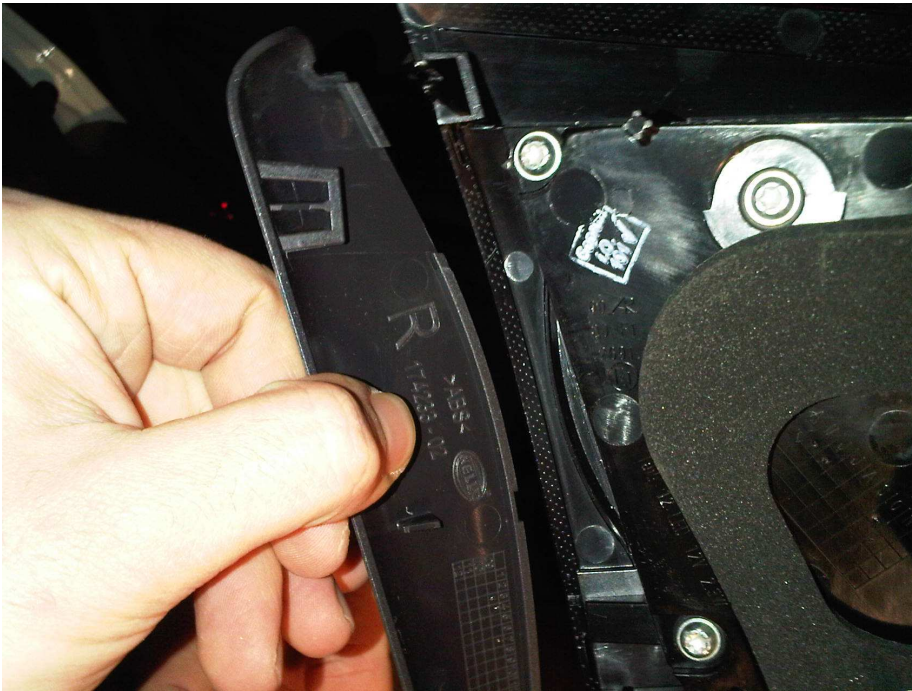

Quindi posizionatelo sopra. Una volta appoggiato il faro, dall'esterno riposizionate subito l'aletta di protezione, non riposizionatela una volta fissato il faro, sarà molto più complicato.




Il dado più scomodo, verso l'interno, posizionatelo a mano, facendo molta attenzione che non vi cada dentro il portellone

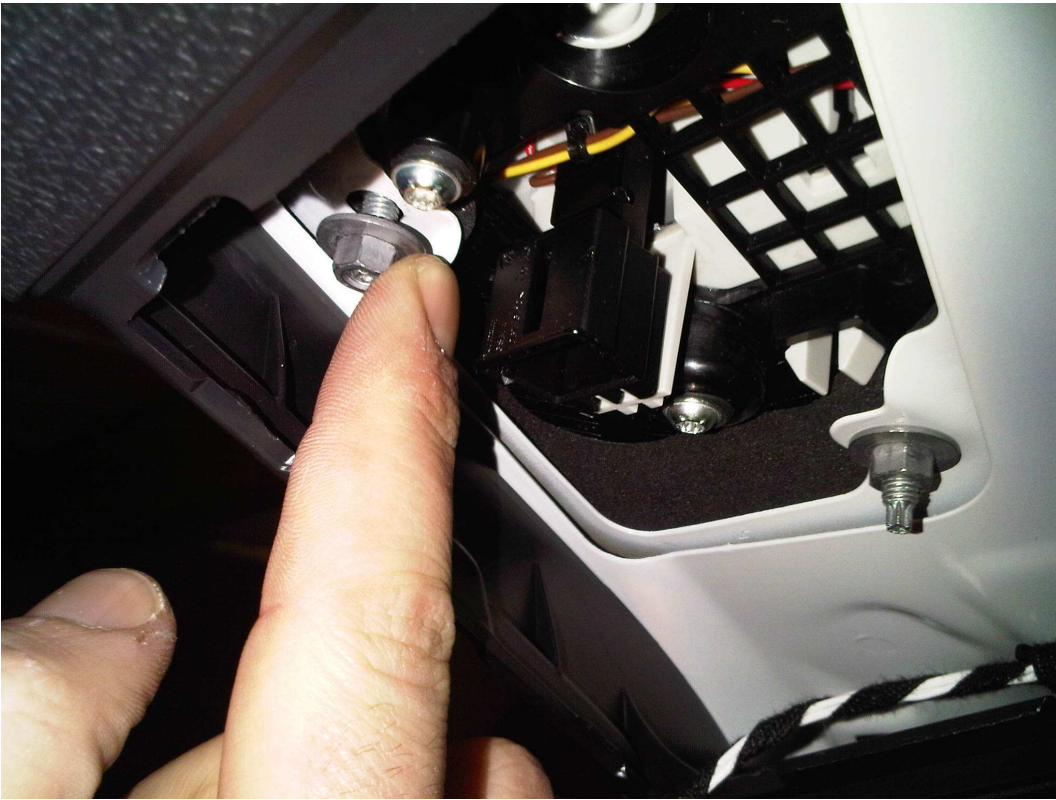

Collegate il jack adattatore maschio al cavo che arriva dall'auto




Quindi collegate il maschio del cavo adattatore alla femmina del faro a LED

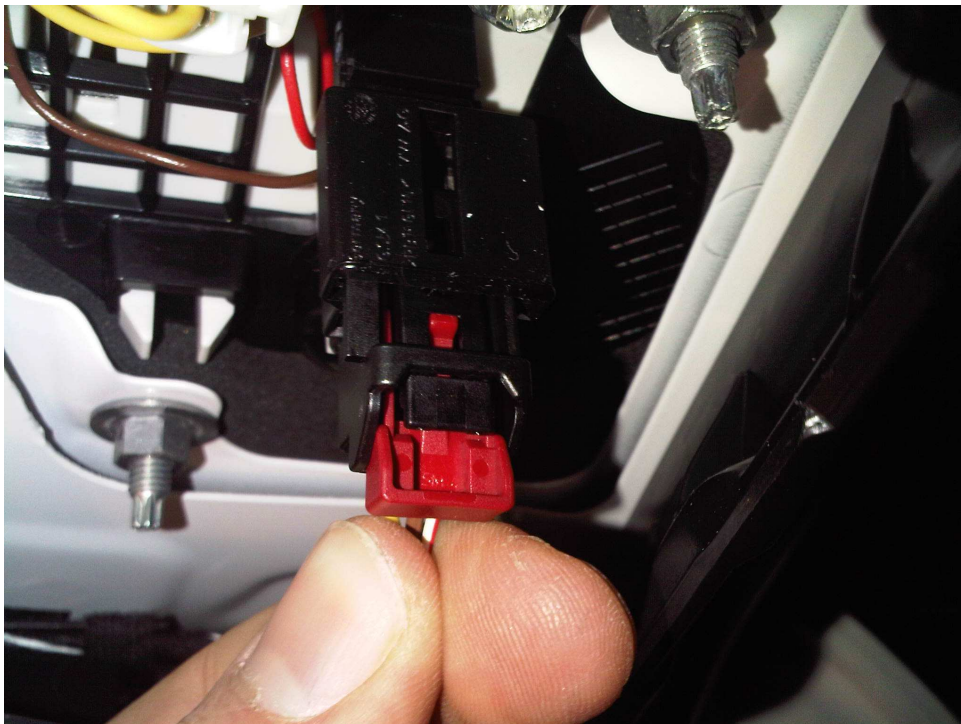

Una volta inserito il jack spingete verso l'alto la linguetta rossa di sicurezza.

Riponete all'interno del portellone il restante cavo adattatore

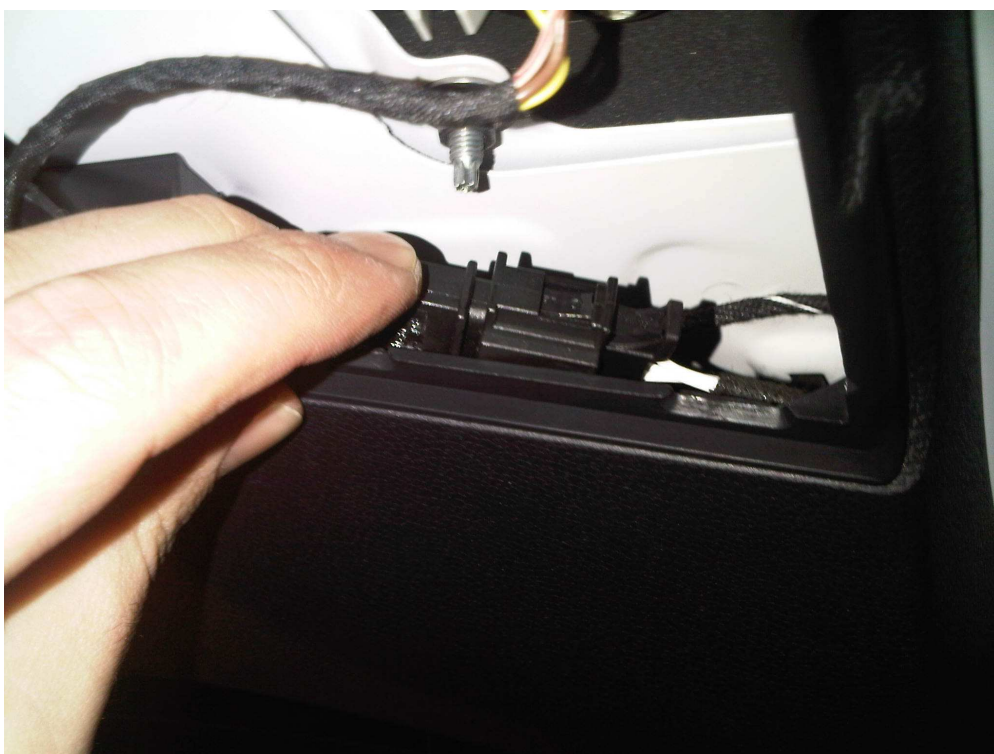

Rimontate la plastica copri foro!

Passiamo ora allo smontaggio dei fari esterni

Sulla moquette individuate il taglio e con 2 o 3 dita (dipende dalle mani) tirate con forza verso l'esterno e il basso



Individuate il grosso galletto e in plastica e il jack



(aprite la moquette più che potete, lavorate meglio)

Svitate il galletto in senso antiorario, fino a levarlo completamente



Come per i fari sul portellone, con le unghie portate verso l'interno le due alette sulla parte superiore del connettore fino ad estrarlo




Quindi con un dito spingete dal connettore verso l'esterno, con discreta forza



Estraete il faro dalla parte interna verso la parte esterna.



Non tirare con troppa energia, il faro è fissato alla carrozzeria anche mediante delle linguette di plastica sul faro. Se si rompono i fari non potrebbero essere fissati correttamente. Le ho cerchiato in rosso, spero si vedano bene

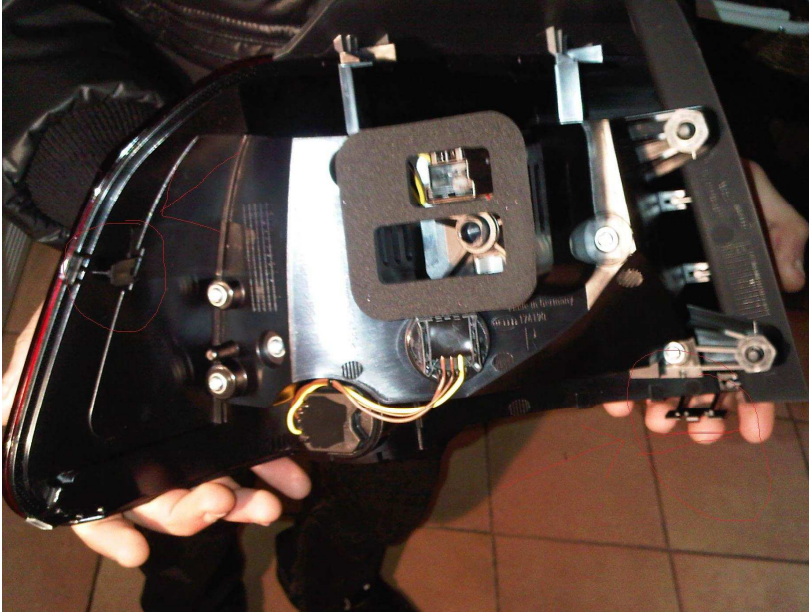

Posizionate i fari con le linguette perfettamente incastrate (impossibile sbagliarsi, se non sono incastrate bene il faro non si aggancia alla carrozzeria)

Posizionati i fanali, inserite il galletto nel preforo e stringete in senso orario, senza esagerare tanto non va da nessuna parte 😊



Collegate i cablaggi nella stesso modo che avete usato per i fari sul portellone.
Riponete il fascio cavi in eccesso nel foro che vedete nella foto



Riposizionate la moquette, ed il lavoro è fatto.

Non vi resta che codificare e godervi questi spettacolari fari!

Buon lavoro!

Guida realizzata by **Chris**

Per vedere le foto dei fari a Led montati:

http://www.vwgolfcommunity.com/vbulletin/la_tigertsi_di_chris-t13718.html

www.vwgolfcommunity.com